

Genius ventilācijas iekārtu lietošana



Ventilācijas režīma izvēle

Ventilācijas iekārta darbojas automātiski. Lietotājs izvēlas ventilācijas režīmu vai ļauj automatizācijai vadīt iekārtu. Režīmu var mainīt no vadības paneļa vai mobilās lietotnes, nospiežot ventilācijas režīma simbolu.

Izvēlieties atbilstošu ventilācijas režīmu:



HOME / MĀJAS

Normāla gaisa plūsma. Izmanto, ja mājās atrodas cilvēki.



AWAY / PROMBŪTNE

Zema gaisa plūsma. Izmanto, ja mājās neviena nav.



BOOST / PASTIPRINĀTA GAISA PLŪSMA

Augsta gaisa plūsma. Izmanto, ja palielinās ventilācijas nepieciešamība, piemēram, gatavojot ēdienu, vannojoties vai žāvējot veļu, vai ja mājās atrodas neparasti liels skaits cilvēku. Laiks tiek iestatīts uz 60 minūtēm, pēc šī perioda ātrums atgriežas mājās režīmā.

Ventilācijas kontrole ar nedēļas programmām:



NEDĒĻAS PROGRAMMAS

Ventilācijas režīms mainās automātiski atbilstoši nedēļas programmām. Varat izmantot programmu "AWAY / PROMBŪTNE", lai taupītu enerģiju, ja jūsu mājoklis regulāri ir tukšs, piemēram, darba dienās.



Īsceļi

Vēlamās funkcijas var pievienot vadības paneļa vai lietotnes galvenajam skatam, nospiežot pogu



KAMĪNA FUNKCIJA

Iekurot kamīnu, izmantojiet kamīna funkciju.



SILENT MODE

Šī funkcija atspējo automātisko ventilācijas pastiprināšanu.



PIEPILDES GAISA TEMPERATŪRAS IESTATĪJUMI

Change the settings only if the supply air feels too cold. The unit can't produce cooler air than the outside air without accessories.



VASARAS REŽĪMA GAISA PALIELINĀŠANA

Automātiskās pastiprināšanas funkcijas mērķis ir maksimāli izmantot vēso nakts gaisu vasarā, vasaras nakts dzesēšana.



Iekštelpu gaisa monitorēšana

Ventilācijas iekārta ir aprīkota ar sensoriem, kas mēra iekštelpu gaisu, un ventilācija tiek automātiski regulēta, pamatojoties uz rezultātiem. A simbols un zaļā josla uz mērinstrumentiem norāda, ka ventilācija tiek pastiprināta.

RH Mitrums 35 %





Ar mobilo lietotni ir iespējams izsekot mērījumu rezultātiem ilgākā laika periodā.

Swegon CASA Genius vadības panelis GC-10



Swegon CASA App

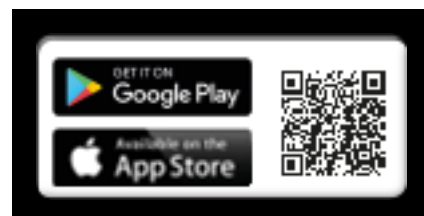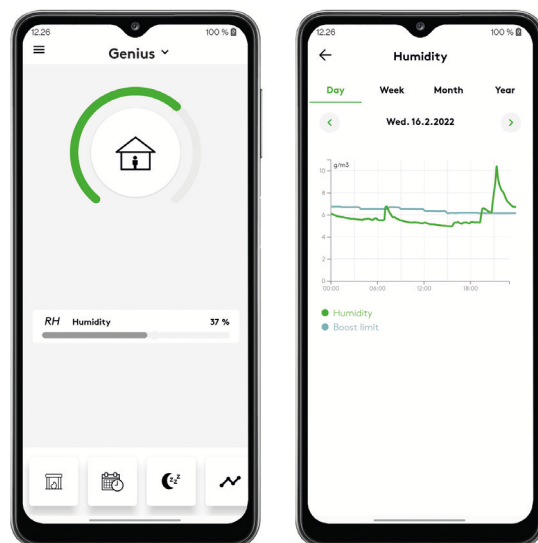

Lai aplikācija darbotos, ir nepieciešams Genius vadības panelis.

Iegādāties filtrus



eManual



Filtru maiņa

Lai uzturētu ventilācijas iekārtas efektivitāti, filtri jāmaina vismaz divas reizes gadā. Filtri jāmaina biežāk, ja telpas gaisā ir daudz putekļu vai āra gaisā ir daudz piemaisījumu. Izmantojiet tikai Swegon filtrus.

Vispārīgi norādījumi par CASA tvaika nosūcēju



Ventilācijas režīma izvēle

Ar tvaika nosūcēju var kontrolēt dzīvokļa ventilāciju. Ventilācijas iekārta darbojas automātiski. Lietotājs izvēlas ventilācijas režīmu vai ļauj automatizācijai vadīt ventilāciju. Režīmu var mainīt ar skārienpogu. Indikators kontrollampinā automātiski aptumšojas, kad tvaika nosūcējs netiek lietots.

Izvēlieties atbilstošo ventilācijas režīmu:

●●● HOME / MĀJAS

Normāla gaisa plūsma. Izmanto, ja mājās atrodas cilvēki..

●●● AWAY / PROMBŪTNE

Zema gaisa plūsma. Izmanto, ja mājās neviena nav..

●●● BOOST / PALIELINĀTA GAISA PLŪSMA

Augsta gaisa plūsma. Izmanto, ja palielinās ventilācijas nepieciešamība, piemēram, gatavojot ēdienu, vannojoties vai žāvējot veļu, vai ja mājās atrodas neparasti liels skaits cilvēku. Laiks ir iestatīts uz 60 minūtēm, pēc šī perioda ātrums atgriežas režīmā "Mājas".

●●● AUTOMATIC BOOST / AUTOMĀTISKĀ GAISA PLŪSMAS PASTIPRINĀŠANA

Ventilācijas iekārta ir aprīkota ar sensoriem, kas mēra iekštelpu gaisu, un nepieciešamības gadījumā ventilācija tiek pastiprināta. Automātiskās pastiprināšanas laikā pastiprināšanas režīma indikators ir blāvs. Pastiprināšanu var pārtraukt, nospiežot režīma izvēles pogu.



Gatavošanas režīms

Nospiediet gatavošanas režīma pogu, lai izvadītu gatavošanas laikā radušos aromātus un izgarojumus, izmantojot tvaika nosūcēju.

●●● 30 minūtes

Vienreiz uzspiest.

●●● 60 minūtes

Divreiz uzspiest.

●●● 120 minūtes

Trīsreiz uzspiest.

●●● 10 stundas | vasaras režīms

Nospiežot un turot pogu, uz 10 stundām tiek ieslēgts vasaras režīms, kas ļauj mājoklī ieplūst vairāk vēsajam nakts gaisam.

Ņemiet vērā, ka šo funkciju nedrīkst izmantot apkures sezonā!




Apgaismojums

Ieslēdziet apgaismojumu, nospiežot pogu.

Apgaismojuma jaudu var regulēt, ilgi nospiežot pogu - mainās spilgtums. Vēlreiz nospiežot pogu, spilgtums mainās pretējā virzienā. Kad spilgtums ir pareizajā līmenī, uzgaidiet brīdi, nespējot pogu, līdz gaisma mirgo, norādot, ka iestatījums ir saglabāts.

Swegon CASA tvaika nosūcēji

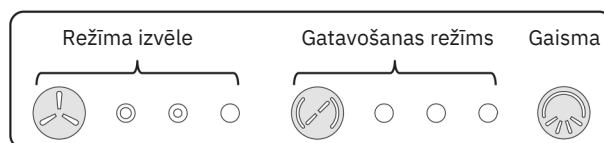

eManual



Pamācības video



Iegādāties filtrus



Atcerieties mainīt ventilācijas iekārtas filtrus divas reizes gadā!



Ventilācijas iekārtas statuss

Ventilācijas iekārtas, kuru kontrolē ar tvaika nosūcēju, statusa ziņojumi tiek attēloti šādi:

Servisa atgādinājums

Visas režīma izvēles gaismas diodes mirgo. Ventilācijas iekārtai iestatītais apkopes intervāls ir beidzies. Servisa apkopi apstiprina, 5 sekundes turot nospiežu ventilācijas režīma izvēles pogu.

Ventilācijas iekārta ir izslēgta

Mirgo prombūtnes režīma gaismas diode. Ventilācijas iekārta ir izslēgta. Ierīci var iedarbināt, nospiežot ventilācijas režīma izvēles pogu.

Darbības traucējumi

Visas gaismas diodes mirgo. Ventilācijas iekārtā ir nopietna kļūme, sazinieties ar pilnvarotu servisa uzņēmumu.



Apkope

Tvaika nosūcēja virsmas tīriet ar mitru drānu un maigu trauku mazgāšanas līdzekli. Tīrīšanai neizmantojiet abrazīvus līdzekļus vai šķīdinātājus.

Tauku filtri jātīra apmēram divas reizes mēnesī, mazgājot tos ar rokām siltā ūdenī. Mazgāšana trauku mazgājamajā mašīnā var izraisīt filtra virsmas krāsas izmaiņas.

Ja regulāra tīrīšana netiek veikta, uzkrājušies tauki var izraisīt ugunsgrēka risku.

PIEZĪME! Ēdiena dedzināšana ar liesmu zem tvaika nosūcēja ir aizliegta..